

# Guia Rápido de Utilização

## Modelo de 8 e 16 CANAIS



## Modelo de 4 CANAIS




Baterias



Fonte de alimentação




CD com software de visualização

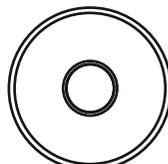

Comando remoto



Manual de Utilizador

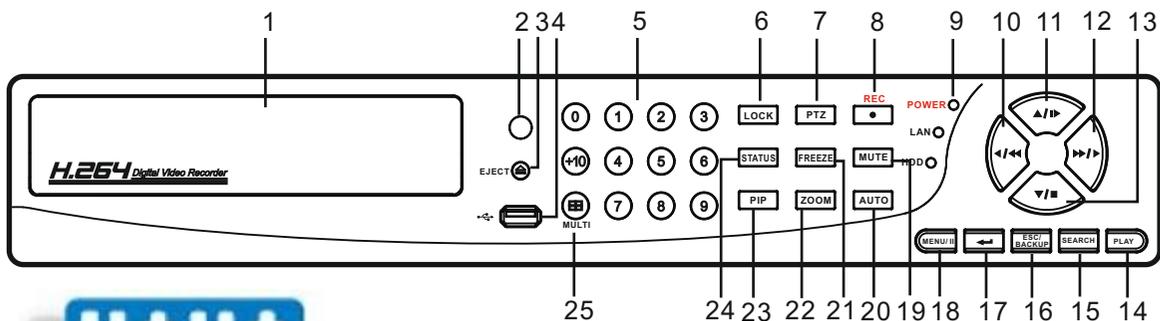

Item	Descrição	
1	DVD-RW	Unidade DVD-RW instalada na baía frontal.
2	IR SENSOR (SENSOR IV)	Sensor de recepção do sinal do controlo remoto.
3	EJECT(EJECTAR)	Premir o botão EJECT(EJECTAR) para abrir/fechar a unidade DVD-RW.
4	USB 2.0	A porta de USB 2.0 pode ser usada para conectar a vários dispositivos USB 2.0.
5	(Números) SELECÇÃO DE CÂMARA	Seleccção de câmara/ Botões numéricos. Prima o botão [+10] para seleccionar canais acima do 9.
6	LOCK (BLOQUEIO)	Bloquear / Desbloquear teclado.
7	PTZ	Iniciar/parar o Controlo PTZ.
8	REC(GRAVAR)	Iniciar/parar Gravação.
9	LED de estado	Estado do DVR: alimentação, leitura/escrita do Disco Rígido e LED indicador de rede.
10	BOTÃO ESQUERDA / Rebobinar	Botão direccional Esquerda. Para Reprodução em retrocesso rápido, Velocidade: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
11	BOTÃO ACIMA / Lento	Botão direccional Acima. Para Reprodução lenta, Velocidade: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x.
12	BOTÃO DIREITA / Rápido	Botão direccional Direita. Para Reprodução em avanço rápido, Velocidade: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
13	BOTÃO ABAIXO / Parar	Botão direccional Abaixo. Parar a Reprodução.
14	PLAY (REPRODUZIR)	Iniciar a Reprodução.
15	SEARCH (PROCURAR)	Aceder ao menu de procura, usar os botões Acima/Abaixo para navegar. Premir ENTER para aceder ao item seleccionado
16	ESC (SAIR) / BACKUP(CÓPIA DE SEGURANÇA)	Sair das funções e do menu. Cópia de segurança dos ficheiros de vídeo gravados
17	ENTER (ACEDER)	Botão de Acesso e Confirmação.
18	MENU (Pausa) /	Aceder ao menu, usar os botões Acima/ Abaixo para navegar pelo menu. Premir para fazer uma pausa na reprodução.
19	MUTE (CORTAR O SOM)	Mudar para os Canais de saída de Áudio/ Desactivar o Áudio.
20	AUTO	Activar o modo automático para sequenciar os canais de vídeo. Premir o botão MENU para desactivar o modo automático.
21	FREEZE (PAUSAR)	Activar/ Desactivar a função de FREEZE (PAUSA) da imagem.
22	ZOOM	Activar/ Desactivar a visualização de aumento da imagem. Premir ENTER(ACEDER) para mudar de canal.
23	PIP	Activar o modo imagem-na-imagem, usar os botões Acima/Abaixo para navegar. Premir ENTER para aceder ao item seleccionado.
24	STATUS (ESTADO)	Visualização do estado.
25	MULTI	Este botão permite alternar entre os modos de visualização: Modos de divisão de 16, 13, 10, 9 e 4 ecrãs.




# Guia Rápido de Utilização


## Painel de controle traseiro

Item	Descrição
1	AUDIO OUT(SAÍDA ÁUDIO) Porta de saída RCA de sinal de áudio
2	AUDIO IN(ENTRADA ÁUDIO) Porta de entrada RCA de sinal de áudio
3	MAIN MONITOR (MONITOR PRINCIPAL) Porta BNC para o monitor principal.
4	NTSC/ PAL SWITCH (Comutar modo NTSC/ PAL) Comutar entre o formato NTSC e PAL.
5	SPOT MONITOR (MONITOR SPOT) Porta BNC para visualização sequencial de imagens de ecrã inteiro de todas as câmaras instaladas.
6	VIDEO IN (ENTRADA DE VÍDEO) Portas de entrada BNC para câmaras, total de 4/ 8 ou 16, consoante o modelo.
7	USB Para ligação do rato.
8	LAN Porta de rede.
9	ON(Ligar) / OFF (Desligar) Interruptor de alimentação (disponível apenas para modelo de 16 canais).
10	VGA Porta de saída para o monitor VGA
11	DC 12V Conector de entrada de ficha DC de 12V.
12	E-SATA Interface SATA externa (disponível apenas para modelo de 16 canais).
13	EXTERNAL I/O (Entradas e saídas de Alarme externo) Portas de Entrada/Saída externas. Para obter mais informações, queira consultar o manual do utilizador.



### 16 CANAIS

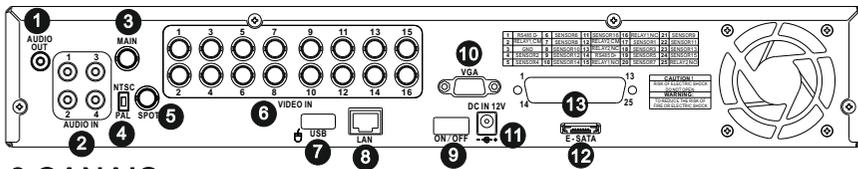

### 8 CANAIS

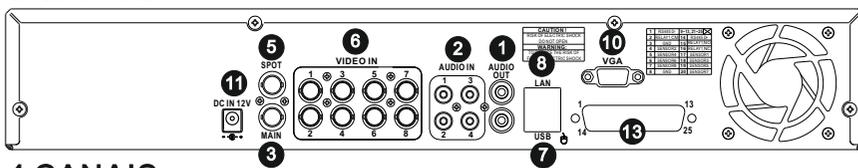


### 4 CANAIS

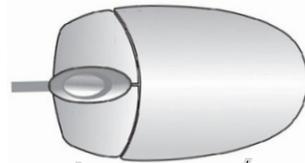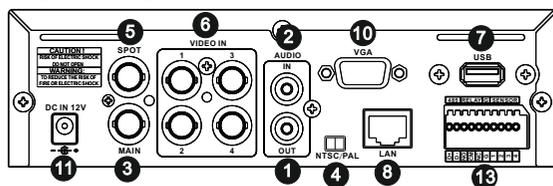

## Controlo através do rato

Modo de Menu	
Enter Menu setup (Aceder à Configuração do Menu)	Clique no botão do lado direito
Select(Selecionar) / Enter(Aceder)	Clique no botão do lado esquerdo
Return to Previous Page (Regressar ao menu anterior)	Clique no botão do lado direito

Modo Live	
Visualização de Canal Único	Mover o cursor para o canal pretendido e clicar duas vezes com o botão esquerdo do rato.
Comutar de Visualização de Canal Único para Vários Canais (Multi-Canal)	Duplo clique do botão esquerdo do rato.

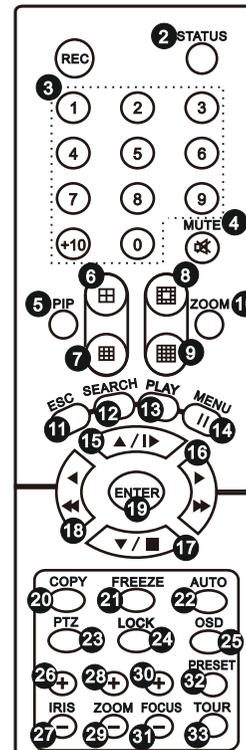

## Comando remoto

Nome do Botão	Descrição
1. REC (GRAVAR)	Iniciar/parar Gravação.
2. STATUS (ESTADO)	Visualização do estado.
3. SELECÇÃO DE CÂMARA	Seleção de câmara / Botões numéricos. Prima o botão [+10] para seleccionar canais acima do 9.
4. MUTE (CORTAR O SOM)	Mudar para os Canais de Saída de Áudio/ Desactivar o Áudio.
5. PIP	Activar/Desactivar o modo Imagem-na-Imagem. Usar os botões Direccionais para navegar pelo menu de itens e premir o botão Enter(Aceder) para aceder ao item do menu.
6. [4x2 Grid]	Comutar para Visualização Quádrupla.
7. [3x3 Grid]	Comutar para Visualização de 9 Canais. O modelo de 4 Canais não suporta esta função.
8. [2x4 Grid]	Comutar para Visualização de 13 Canais. O modelo de 4 Canais não suporta esta função.
9. [4x4 Grid]	Comutar para Visualização de 16 Canais. Os modelos de 4/8 Canais não suportam esta função.
10. Zoom	Activar/Desactivar a visualização de aumento da imagem. Usar os botões Direccionais para navegar pelo menu e premir o botão Enter(Aceder) para comutar os canais.
11. ESC (SAIR)	Botão Sair.
12. SEARCH (PROCURAR)	Usar os botões Direccionais Acima/Abaixo para navegar pelo menu e premir o botão Enter(Aceder) para aceder ao item do menu pretendido.
13. PLAY (REPRODUZIR)	Iniciar a reprodução.
14. MENU /	Activar/Desactivar o menu. Pausar a reprodução.
15. ▲ / ▶	Botão direccional Acima. Para Reprodução lenta, Velocidade: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x.
16. ▶ / ▶▶	Botão direccional Direita. Para Reprodução em avanço rápido, Velocidade: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
17. ▼ / ■	Botão direccional Abaixo. Parar a Reprodução.
18. ◀ / ◀◀	Botão direccional Esquerda. Reprodução em retrocesso rápido, Velocidade: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.
19. ENTER (ACEDER)	Aceder/Confirmar a selecção.
20. COPY (CÓPIA)	Aceder ao menu COPY(CÓPIA)
21. FREEZE (PAUSA)	Activar / Desactivar a função de FREEZE(PAUSA) da imagem. Activar / Desactivar a função de FREEZE(PAUSA) da imagem.
22. AUTO	Activar/Desactivar o modo de sequencia automática.
23. PTZ	Iniciar/parar o Controlo PTZ.
24. LOCK (BLOQUEIO)	Bloquear / Desbloquear teclado.
25. OSD (MENU)	Activar/Desactivar a apresentação do menu.
26. IRIS +	Abertura da Iris (PTZ).
27. IRIS -	Fecho da Iris (PTZ).
28. ZOOM +	Aumento de zoom (PTZ).
29. ZOOM -	Diminuição de zoom (PTZ).
30. FOCUS (FOCAGEM) +	Aumento de focagem (PTZ).
31. FOCUS (FOCAGEM) -	Diminuição de focagem (PTZ).
32. PRESET (PREDEFINIDO)	Premir o botão numérico PRESET(PREDEFINIDO) +2 para guardar a localização actual da lente PLAY(REPRODUZIR) + botão numérico para mover a câmara para o ponto predefinido.
33. TOUR	Activar o Tour Predefinido da função PTZ.

