

Vigor2136ax-4G Router WLAN/LTE (para modelos RF)

Guia de Instalação Rápida

Versão: V1.2

Pode registar o seu equipamento Vigor através do site: <https://myvigor.draytek.com>

Devido à evolução contínua da tecnologia DrayTek, todos os equipamentos são actualizados regularmente. Consulte o site da DrayTek para obter mais informações sobre o firmware, ferramentas e documentos mais recentes em <https://www.draytek.com>



Instruções de Segurança e Aprovação

Instruções de Segurança	<ul style="list-style-type: none">Leia o guia de instalação por completo antes de configurar o Router.O Router é um equipamento electrónico complexo que só pode ser reparado por pessoal autorizado e qualificado. Não tente abrir ou reparar o AP sozinho.Não coloque o Router num local húmido, por exemplo numa casa de banho.Não empilhe os Routers.O Router deve ser usado num local protegido, dentro de uma faixa de temperatura de 0° a +40° graus Celsius.Não exponha o router directamente à luz solar ou outras fontes de calor. A caixa e os componentes electrónicos podem ficar danificados pela luz solar directa ou por fontes de calor.Não use o cabo de ligação de rede LAN no exterior de forma a evitar riscos de choque eléctrico.Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças.Quando quiser descartar o Router, siga os regulamentos locais sobre preservação do meio ambiente.
Garantia	<p>Garantimos ao utilizador final original (comprador) que o Router estará livre de quaisquer defeitos de fabrico ou materiais por um período de três (3) anos a partir da data de compra do revendedor. Guarde o recibo de compra em local seguro, pois serve como prova da data de compra. Durante o período de garantia, e mediante prova de compra, se o produto apresentar indícios de falha devido a defeitos de fabrico e/ou de materiais, iremos, a nosso critério, reparar ou substituir os produtos ou componentes defeituosos, sem cobrança de peças ou mão de obra, na medida em que considerarmos necessário, usar o equipamento em condições de utilização adequadas. Qualquer substituição consistirá num produto funcionalmente equivalente novo ou refeito de igual valor e será oferecido exclusivamente a nosso critério. Esta garantia não se aplica se o equipamento for modificado, mal utilizado, adulterado, danificado por uma ação divina ou sujeito a condições de trabalho anormais. A garantia não cobre o software empacotado ou licenciado de outros fabricantes. Defeitos que não afetem significativamente a usabilidade do equipamento não serão cobertos pela garantia. Nós reservamos o direito de actualizar o manual e a documentação online e fazer alterações de tempos em tempos ao conteúdo deste documento, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa sobre tais revisões ou alterações.</p>

Informações ErP de Fonte de alimentação externa

A	Manufacturer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Address	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No. 222, Sec. 2, Nankan Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan	No.5, Lane 83, Lung-Sou St., Taoyuan City 330, Taiwan	Sangtai Industrial Park, Guanwai Xiaobaiman	Sangtai Industrial Park, Guanwai Xiaobaiman	Sangtai Industrial Park, Guanwai Xiaobaiman	
C	Model identifier	2ABB012F UK	2ABB018F UK	2ABL024F UK	2ABL030F UK	2ABN036F UK	WA-12M12FG	WB-18D12FG	WA-24Q12FG	WA-36A12FG	MS-V2000R120-02400-GB	MS-V2500WR120-030E0-GB	V30-V3000R120-0-03670-GB
D	Input voltage	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	WB-18D12FK	WA-24Q12FK	WA-36A12FK	MS-V2000R120-02400-DE	MS-V2500WR120-030E0-DE	V30-V3000R120-0-03670-DE	
E	Input AC frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	WA-12M12FK	WB-18D12FK	WA-24Q12FK	WA-36A12FK	MS-V2000R120-02400-DE	MS-V2500WR120-030E0-DE	V30-V3000R120-0-03670-DE
F	Output voltage DC	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V	12.0V
G	Output current	1.0A	1.5A	2.0A	2.5A	3.0A	1.0A	1.5A	2.0A	3.0A	2.0A	2.5A	3.0A
H	Output power	12.0W	18.0W	24.0W	30.0W	36.0W	12.0W	18.0W	24.0W	36.0W	24.0W	30.0W	36.0W
I	Average active efficiency	84.9%	86.2%	87.6%	87.8%	89.8%	83.7%	85.4%	88.6%	88.2%	87.8%	89.5%	89.3%
J	Efficiency at low load 10%	73.6%	78.0%	81.3%	83.3%	83.7%	74.5%	80.5%	86.4%	85.4%	85.4%	84.7%	87.7%
	No-load power consumption	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.10W	0.07W	0.10W	0.10W	0.08W	0.10W



Declaração de Conformidade

A DrayTek Corporation declara que o equipamento RF Vigor2136ax-4G está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU e RoHS 2011/65/EU.

O texto completo da Declaração de Conformidade da EU está disponível nos seguintes endereços de Internet:
<https://fw.draytek.com.tw/Vigor2136/Document/CE/>

Fabricante: DrayTek Corp.

Morada: No. 26, Fu Shing Road, HuKou Township, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu County, Taiwan 303

Produto: Vigor2136ax-4G

Informações de frequência para a zona da Europa:


2.4GHz WLAN	2400MHz - 2483MHz, max. TX power: 19.94dBm
5GHz WLAN	5150MHz - 5350MHz, max. TX power: 22.94dBm 5470MHz - 5725MHz, max. TX power: 29.88dBm
LTE	B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B3[1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)]; B7[2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]; B20[832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)]; B28[703-748 MHz (TX); 758-803 MHz (RX)]; B38[2570-2620 MHz (TX); 2570-2620 MHz (RX)]; B40[2300-2400 MHz (TX); 2300-2400 MHz (RX)]
3G	B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]
	Requisitos em AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/HR/UK(NI). 5150MHz-5350MHz é apenas para utilização em interiores.

Este produto foi desenhado para redes LTE e WLAN 2.4Ghz / 5Ghz para toda a região da CE.

Importador	Nome	Optivisus		
	Morada	Av. Óscar Monteiro Torres, 4		
	Código Postal	1000-219 Lisboa	E-mail	draytek@visus.pt
	Contacto		Tel.	21 791 07 87

Instalação

1. Ligue o Cable Modem/DSL Modem/Media Converter na porta WAN do router com um cabo Ethernet (RJ-45).
2. Ligue uma extremidade de um cabo Ethernet (RJ-45) a uma das portas LAN do router e a outra extremidade do cabo (RJ-45) à porta Ethernet do seu computador.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação à porta de alimentação deste dispositivo. Ligue a outra extremidade à tomada de parede de eletricidade.
4. Ligue o router. Em seguida, verifique os LEDs ACT, WAN e LAN no painel frontal para garantir a ligação à rede.

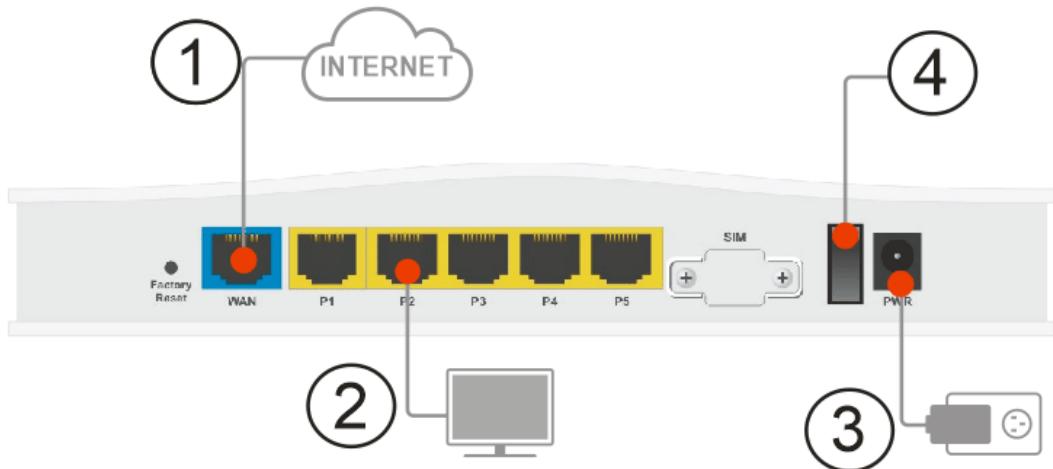


Instalação em Parede

O router Vigor tem ranhuras de montagem do tipo buraco de fechadura na parte inferior.

1. Fazer dois furos na parede. A distância entre os furos deve ser de 168mm.
2. Colocar os parafusos na parede utilizando o tipo de bucha adequado.
3. Encaixe o router Vigor directamente nos parafusos.

Nota


O diâmetro de perfuração recomendado é de 6.5mm (1/4").

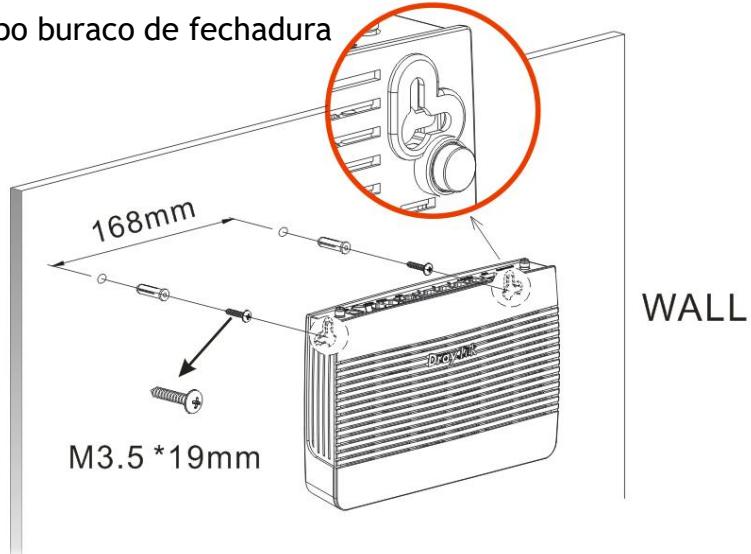


4. Quando tiver terminado o procedimento, o router foi montado na parede com firmeza.

Instalação das Antenas


As antenas devem ser instaladas correctamente no router Vigor para obter sinal de transmissão.

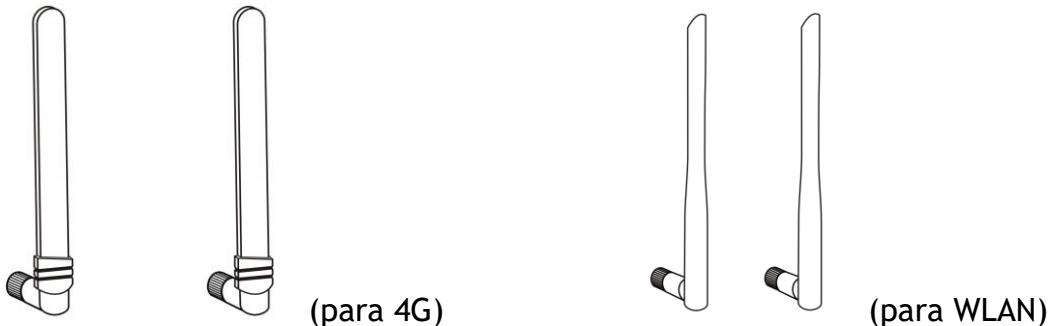

Existem dois tipos de antenas fornecidas para o Vigor2136ax-4G, que devem ser instaladas em locais diferentes de forma cuidadosa e correcta. Uma instalação incorrecta pode provocar um sinal deficiente da ligação sem fios. Por isso, preste atenção à instalação das antenas, consultando a seguinte ilustração.

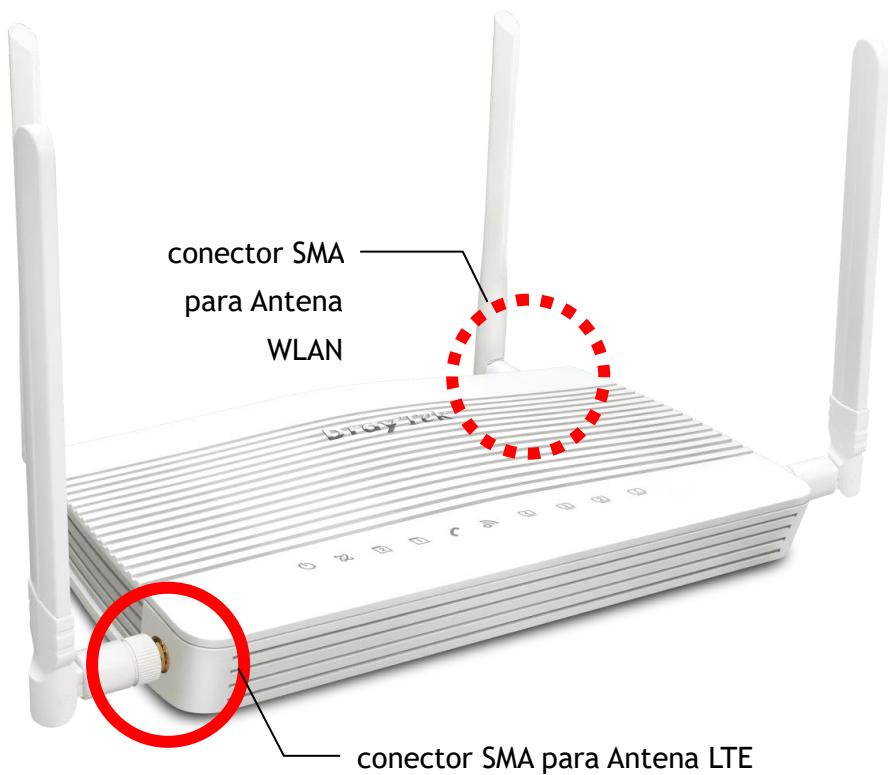

Nota: As antenas para o Vigor2136ax-4G devem ser instaladas em ambos os lados do router. Se apenas uma antena for utilizada, instale-a no lado esquerdo do router Vigor.

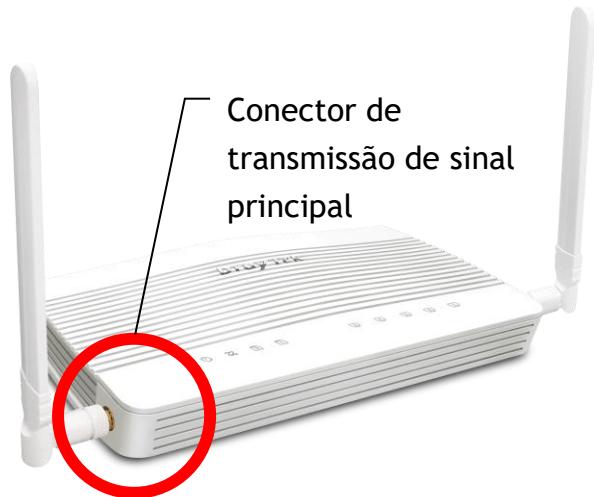

Para instalar o cartão SIM na ranhura do cartão,


- (1) Ao instalar o cartão SIM na ranhura do cartão, tenha em atenção que a placa posterior da ranhura do cartão SIM deve ser removida primeiro.
- (2) Coloque o SIM1 (e o SIM2) no adaptador de cartão SIM. Posteriormente, insira o adaptador na ranhura do cartão SIM.




Configuração via Web

1. Certifique-se de que o seu PC se liga correctamente ao router.


2. Abra um Web Browser no seu PC e digite **http://192.168.1.1**. Uma janela pop-up será aberta solicitando o nome de utilizador e password. Digite “**admin/admin**” como Username/Password e clique em **Login**.

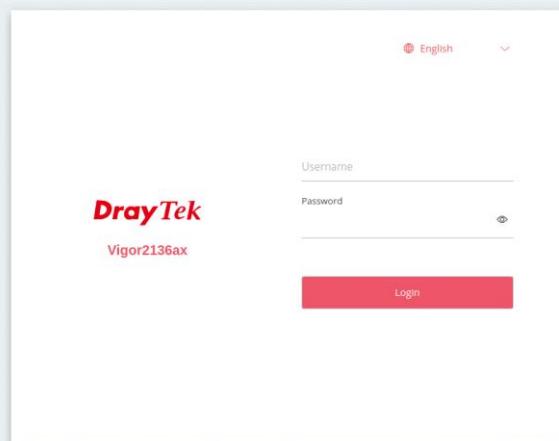

3. Em seguida, aparecerá a página para o orientar na alteração da palavra-passe de Login.

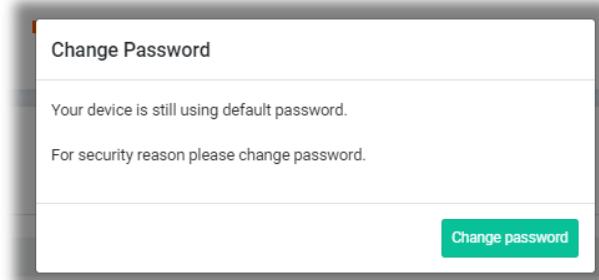

4. É OBRIGATÓRIO alterar a palavra-passe de Login antes de aceder à interface Web do AP. Defina uma nova palavra-passe para segurança da rede.

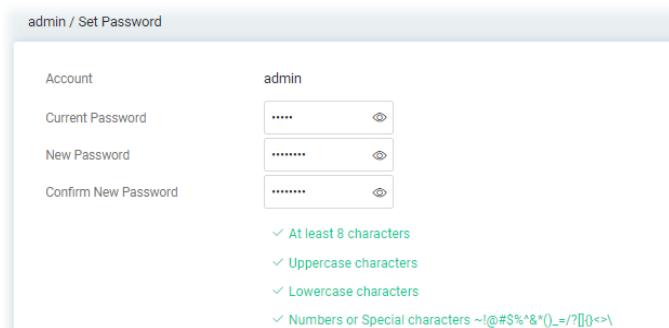

Depois de clicar em **Apply**, é apresentado o ecrã principal do router Vigor. Quando a página inicial aparecer, veja a configuração do router e modifique as definições, se pretender.

