

DrayTek

Vigor2620 LTE Series

LTE Router



QUICK START GUIDE (RF MODEL)

V1.1

série Vigor2620 LTE Router

Guia de Instalação Rápida

(para modelo RF)

Versão: 1.1

Versão de Firmware: V3.8.11

(Para actualizações, visite o site da DrayTek)

Data: Abril 23, 2019

Informações sobre Direitos de Propriedade Intelectual (IPR)

Direitos de Autor	© Todos os direitos reservados. Esta publicação contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma sem a permissão por escrito dos detentores dos direitos de autor.
Marcas Registadas	As seguintes marcas comerciais são usadas neste documento: <ul style="list-style-type: none">● Microsoft é uma marca registada da Microsoft Corp.● Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 e Explorer são marcas registadas da Microsoft Corp.● Apple e Mac OS são marcas registadas da Apple Inc.● Outros produtos podem ser marcas comerciais ou registadas pelos seus respectivos fabricantes.

Instruções de Segurança e Aprovação

Instruções de Segurança	<ul style="list-style-type: none">● Leia o guia de instalação por completo antes de configurar o router.● O router é um equipamento electrónico complexo que só pode ser reparado por pessoal autorizado e qualificado. Não tente abrir ou reparar o router sozinho.● Não coloque o router num local húmido, por exemplo numa casa de banho.● Não empilhe os router's.● O router deve ser usado num local protegido, dentro de uma faixa de temperatura de +5° a +40° graus Celsius.● Não exponha o router directamente à luz solar ou outras fontes de calor. A caixa e os componentes electrónicos podem ficar danificados pela luz solar directa ou por fontes de calor.● Não use o cabo de ligação de rede LAN no exterior de forma a evitar riscos de choque eléctrico.● Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças.● Quando quiser descartar o router, siga os regulamentos locais sobre preservação do meio ambiente.
Garantia	Garantimos ao utilizador final original (comprador) que o router estará livre de quaisquer defeitos de fabrico ou materiais por um período de dois (2) anos a partir da data de compra do revendedor. Guarde o recibo de compra em local seguro, pois serve como prova da data de compra. Durante o período de garantia, e mediante prova de compra, se o produto apresentar indícios de falha devido a defeitos de fabrico e/ou de materiais, iremos, a nosso critério, reparar ou substituir os produtos ou componentes defeituosos, sem cobrança de peças ou mão de obra, na medida em que considerarmos necessário, usar o equipamento em condições de utilização adequadas. Qualquer substituição consistirá num produto funcionalmente equivalente novo ou refeito de igual valor e será oferecido exclusivamente a nosso critério. Esta garantia não se aplica se o equipamento for modificado, mal utilizado, adulterado, danificado por uma acção divina ou sujeito a condições de trabalho anormais. A garantia não cobre o software empacotado ou licenciado de outros fabricantes. Defeitos que não afetem significativamente a usabilidade do equipamento não serão cobertos pela garantia. Nós reservamos o direito de actualizar o manual e a documentação online e fazer alterações de tempos em tempos ao conteúdo deste documento, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa sobre tais revisões ou alterações.



Declaração de Conformidade

A DrayTek Corporation declara que o equipamento RF da série Vigor2620 está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU.

O texto completo da Declaração de Conformidade da EU está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2620/Document/CE/>

Fabricante: DrayTek Corp.

Morada: No. 26, Fu Shing Road, HuKou Township, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu County, Taiwan 303

Produto: série Vigor2620

Informações de frequência para a zona da Europa:

2.4G WLAN	2412MHz - 2472 MHz, max. TX power: 19.98dBm *1
LTE	B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B3[1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)]; B7[2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]; B20[832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)]; *2
3G	B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)] *2

(*1: para modelo WLAN 2.4G; *2: para modelo LTE)

Este produto foi desenhado para redes LTE, DSL e WLAN 2.4Ghz para toda a região da CE.



Informação Regulatória

Declaração de Interferências da Federal Communication Commission

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Part 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projectados para permitir protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência usando um dos seguintes métodos:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de Rádio/TV para obter ajuda.

Este equipamento está em conformidade com a Part 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

(1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e

(2) Este equipamento pode aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

Importador	Nome	Optivisus		
	Morada	Av. Óscar Monteiro Torres, 4		
	Código Postal	1000-219 Lisboa	E-mail	draytek@visus.pt
	Contacto		Tel.	21 791 07 87

Cuidado: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para utilização do equipamento.

A antena/transmissor devem ser mantidos a pelo menos 20 cm de distância do corpo humano.

Os router's da série DrayTek Vigor2620 VDSL2/ADSL2+ estão de acordo com a 47 C.F.R. Part 68.



Para mais actualizações, visite www.draytek.com.

Índice


1. Introdução	1
2. Conteúdo da Caixa	2
3. Explicação do Painel	3
3.1 Vigor2620L / Vigor2620Le.....	3
3.2 Vigor2620Ln / Vigor2620Lne.....	5
4. Instalação de Hardware.....	7
4.1 Ligação à Internet via LTE.....	7
4.2 Ligação à Internet via ADSL.....	8
4.2 Instalação em Parede	9
5. Configuração via Web	10
5.1 Quick Start Wizard para ligação à Internet.....	10
6. Apoio ao Cliente	13

1. Introdução

A série Vigor260 LTE é um router equipado com um módulo LTE que permite o acesso à Internet via cartão SIM.



Ao adoptar uma plataforma VPN baseada em hardware com criptografia por hardware de AES/DES/3DES e hash de chaves por hardware de SHA-1/MD5, o router permite um aumento no desempenho de VPN e oferece vários protocolos (IPSec/PPTP/L2TP).

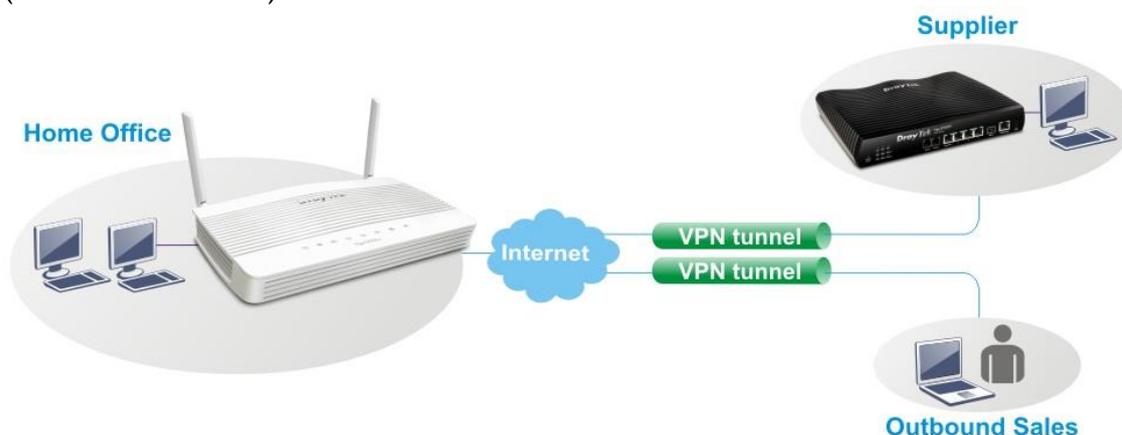

Com várias sub-redes para gestão segura e eficiente do grupo de trabalho, o router Vigor integra QoS por camada IP, sessão NAT/gestão de largura de banda para ajudar os utilizadores a controlar o fluxo de trabalho com grande largura de banda.

O design baseado em objetos usado na firewall por SPI (Stateful Packet Inspection) permite que os utilizadores definam políticas de firewall com facilidade. CSM (Content Security Management) permite aos utilizadores o controle e gestão de IM (Instant Messenger) e P2P (Peer to Peer) com mais eficiência.


Além disso, a prevenção de DoS/DDoS e o filtro de conteúdos por URL/Web aumentam a segurança externa e o controle interno.

2. Conteúdo da Caixa


Verifique o conteúdo da caixa. Se houver algo em falta ou danificado, entre em contacto imediatamente com a DrayTek ou o revendedor.




Router Vigor2620

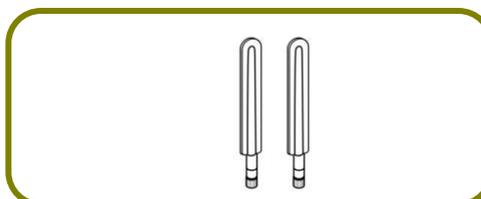


Antenas LTE

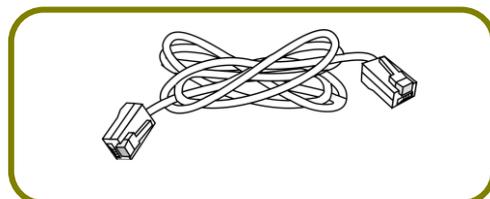


**Cabo RJ-45 para RJ-45
(Annex B)**

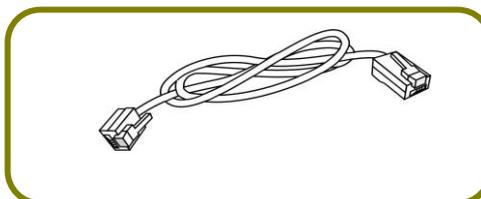

**Cabo RJ-11 para RJ-45 (Annex B)
Cabo RJ-11 para RJ-11 (Annex A)**

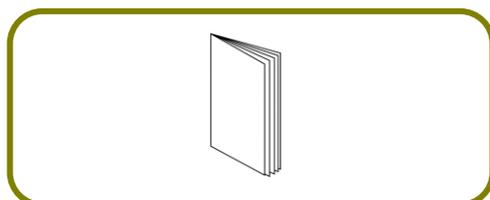


Guia de Instalação Rápida

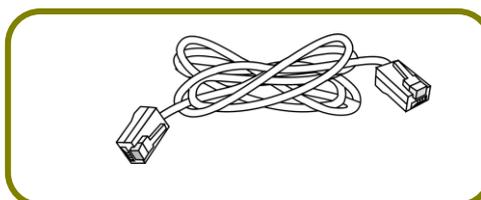


Cabo RJ-45 (Ethernet)


O tipo de adaptador de energia depende do país em que o router será instalado.

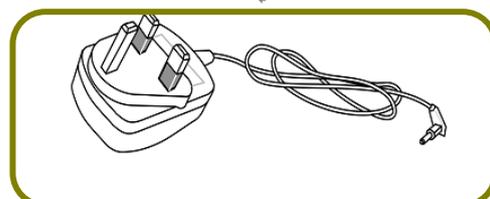


Adaptador de Energia tipo-UK

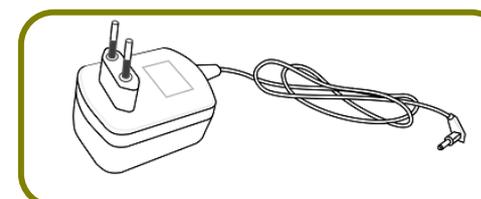

Adaptador de Energia tipo-EU

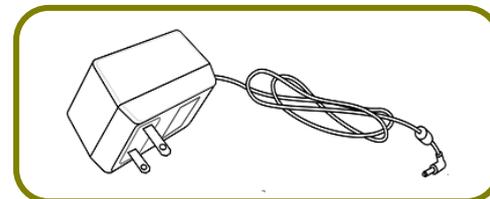

Adaptador de Energia tipo-USA/Taiwan

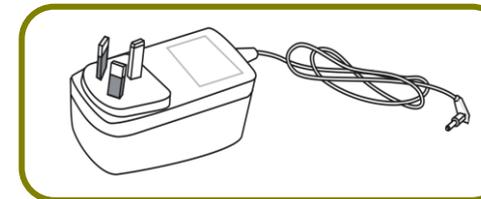

Adaptador de Energia tipo-AU/NZ




Nota

Importante: Remova a película protectora antes de usar para garantir a correcta ventilação.


3. Explicação do Painel

3.1 Vigor2620L / Vigor2620Le

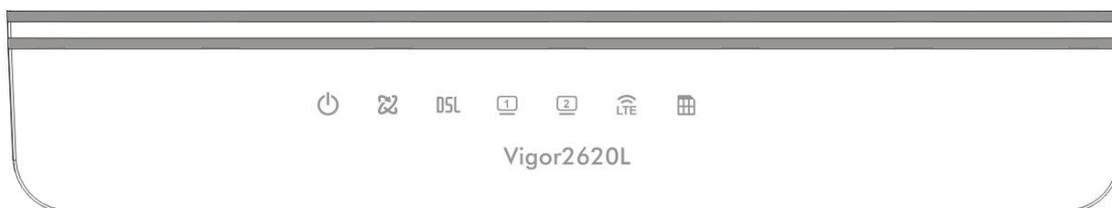


LED	Estado	Explicação
	Desligado	O router está desligado.
	A Piscar	O router está ligado e a funcionar normalmente.
	Ligado	O router está pronto para aceder à Internet.
	Desligado	O router não está pronto para aceder à Internet.
	A Piscar	Lentamente: A ligação ADSL está pronta. Rapidamente: A ligação ADSL está a ser estabelecida.
	Ligado	A linha ADSL foi estabelecida.
	A Piscar	A linha ADSL está a ser estabelecida.
 (para Vigor2620L)	Ligado	A porta LAN está ligada.
	A Piscar	Dados estão a ser transmitidos pela porta LAN.
 (para Vigor2620Le)	Ligado	A porta LAN está ligada.
	A Piscar	Dados estão a ser transmitidos pela porta LAN.
	Ligado	A ligação LTE foi estabelecida e está pronta para utilização.
	Desligado	A ligação LTE não foi encontrada ou existe um problema na ligação (ex: falta de cartão SIM, Erro de PIN do SIM, SIM desactivado, etc.).
	A Piscar	A ligação LTE está a ser estabelecida.
 (para Vigor2620L)	Ligado	Cartão SIM detectado pelo router.
	A Piscar	Cartão SIM não detectado.

Vigor2620L,

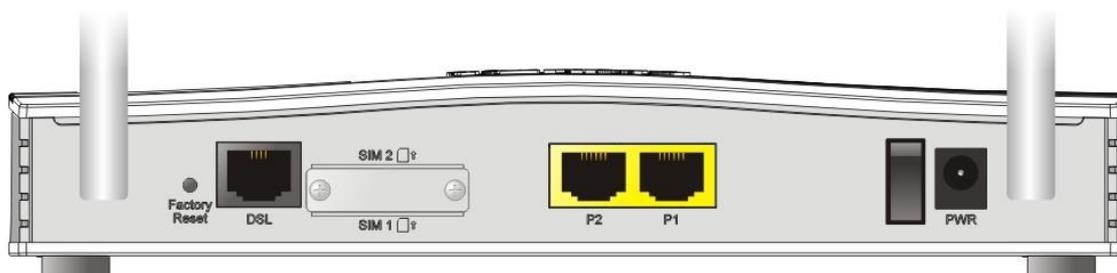


Vigor2620Le,

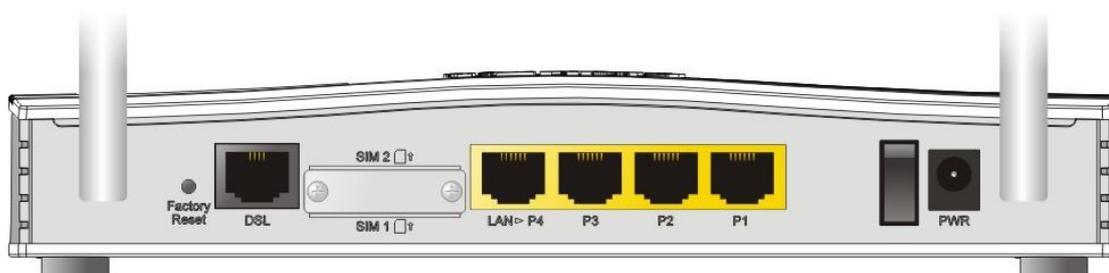


Interface	Descrição
Factory Reset	Restaurar as configurações padrão de fábrica. Procedimento: Ligue o router (ACT LED está a piscar). Pressione o orifício e mantenha por mais de 5 segundos. Quando verificar que o LED ACT começa a piscar mais rápido do que o normal, solte o orifício. Em seguida, o router será reiniciado com a configuração padrão de fábrica.
DSL	Interface ADSL para acesso à Internet.
SIM2/SIM1	Slot(s) para cartão SIM.
P2-P1 (Vigor2620L)	Interfaces Ethernet para dispositivos de rede local.
P4-P1 (Vigor2620Le)	Interfaces Ethernet para dispositivos de rede local.
ON/OFF	Botão de Alimentação.
PWR	Conector para Adaptador de Energia.

3.2 Vigor2620Ln / Vigor2620Lne

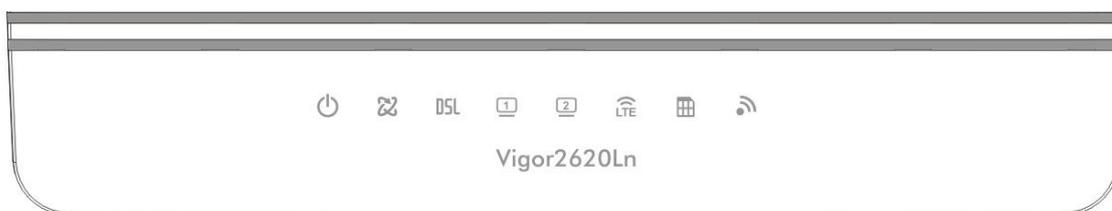


LED	Estado	Explicação
	Desligado	O router está desligado.
	A Piscar	O router está ligado e a funcionar normalmente.
	Ligado	O router está pronto para aceder à Internet.
	Desligado	O router não está pronto para aceder à Internet.
	A Piscar	Lentamente: A ligação ADSL está pronta. Rapidamente: A ligação ADSL está a ser estabelecida.
	Ligado	A linha ADSL foi estabelecida.
	A Piscar	A linha ADSL está a ser estabelecida.
 (para Vigor2620Ln)	Ligado	A porta LAN está ligada.
	A Piscar	Dados estão a ser transmitidos pela porta LAN.
 (para Vigor2620Lne)	Ligado	A porta LAN está ligada.
	A Piscar	Dados estão a ser transmitidos pela porta LAN.
	Ligado	A ligação LTE foi estabelecida e está pronta para utilização.
	Desligado	A ligação LTE não foi encontrada ou existe um problema na ligação (ex: falta de cartão SIM, Erro de PIN do SIM, SIM desactivado, etc.).
	A Piscar	A ligação LTE está a ser estabelecida.
 (para Vigor2620Ln)	Ligado	Cartão SIM detectado pelo router.
	A Piscar	Cartão SIM não detectado.
	Ligado	A ligação Wireless está pronta para difundir.
	Desligado	A ligação Wireless está desligada.
	A Piscar	Dados estão a ser transmitidos por Wireless.

Vigor2620Ln,

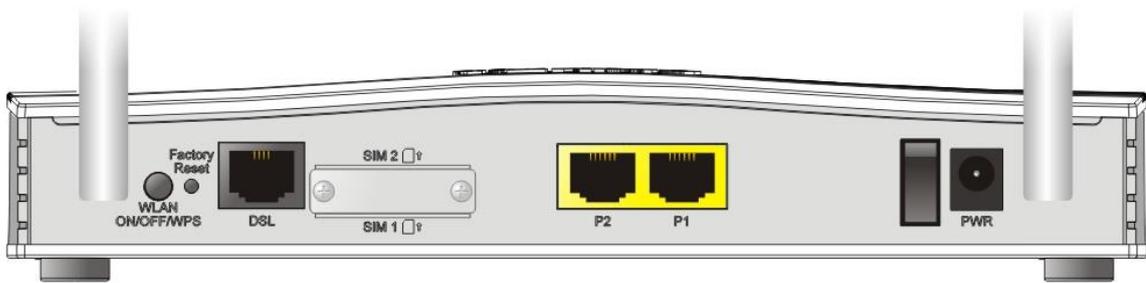

Vigor2620Lne,

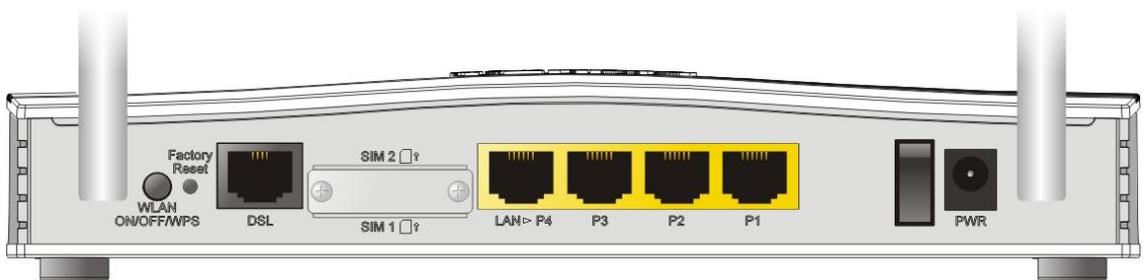

Interface	Descrição
Wireless LAN ON/OFF/WPS	<ul style="list-style-type: none"> ● Pressione o botão durante 2 segundos. Quando a função de Wireless estiver ligada, o LED verde ficará aceso. ● Pressione o botão durante 2 segundos para desligar a função de Wireless. Quando a função de Wireless estiver desligada, o LED ficará desligado. ● Quando a função de WPS é activada pela interface Web, pressione este botão por mais de 2 segundos para esperar que o dispositivo cliente Wireless faça a ligação de rede através de WPS.
Factory Reset	Restaurar as configurações padrão de fábrica. Procedimento: Ligue o router (ACT LED está a piscar). Pressione o orifício e mantenha por mais de 5 segundos. Quando verificar que o LED ACT começa a piscar mais rápido do que o normal, solte o orifício. Em seguida, o router será reiniciado com a configuração padrão de fábrica.
DSL	Interface ADSL para acesso à Internet.
SIM2/SIM1	Slot(s) para cartão SIM.
P2-P1	Interfaces Ethernet para dispositivos de rede local.
ON/OFF	Botão de Alimentação.
PWR	Conector para Adaptador de Energia.

4. Instalação de Hardware

Esta secção irá guiá-lo para instalar fisicamente o router e definir as configurações do router via Web Browser.

Antes de começar a configurar o router, deve ligar os seus dispositivos correctamente.


4.1 Ligação à Internet via LTE

1. Coloque o cartão SIM no slot para cartão. A placa traseira do slot para cartão SIM deve ser removida em primeiro lugar e a direcção do pequeno notch do cartão deve estar no canto esquerdo.




Após colocação do cartão SIM, aperte a placa traseira novamente.

2. Ligue ao seu computador com um cabo RJ-45.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação à porta de alimentação deste dispositivo. Conecte a outra extremidade à tomada eléctrica da parede.
4. Ligue o router.
5. Verifique os LEDs de alimentação, LTE e LAN para garantir as ligações de rede.

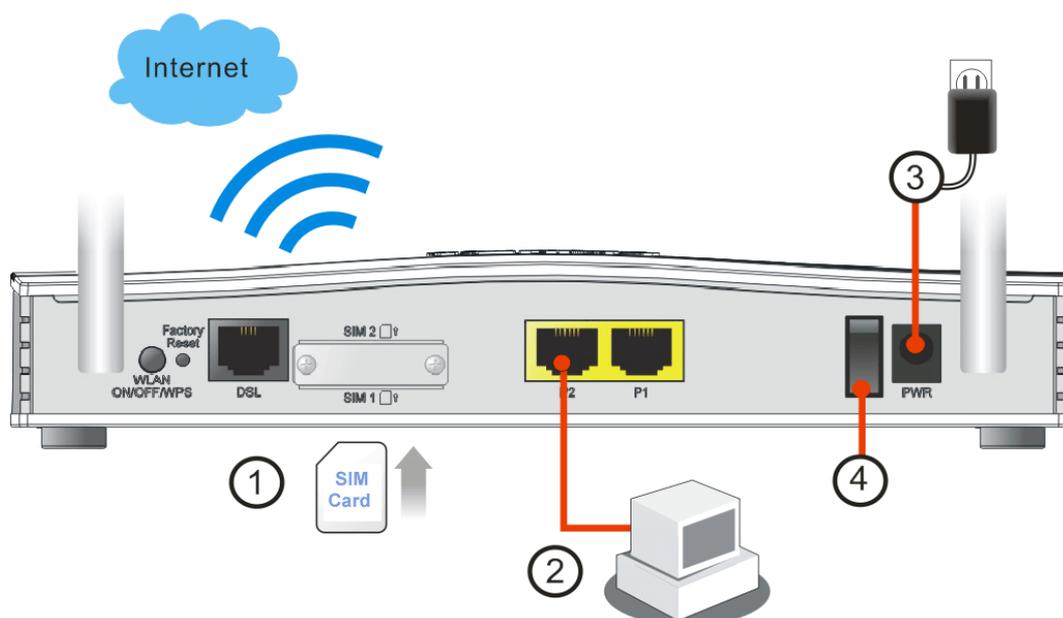

4.2 Ligação à Internet via ADSL


1. Ligue a interface DSL ao splitter (ou microfiltro) ADSL externo com um cabo de linha ADSL.
2. Ligue ao seu computador com um cabo RJ-45.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação à porta de alimentação deste dispositivo. Conecte a outra extremidade à tomada eléctrica da parede.
4. Ligue o router.
5. Verifique os LEDs de **alimentação**, **DSL** e **LAN** para garantir as ligações de rede.

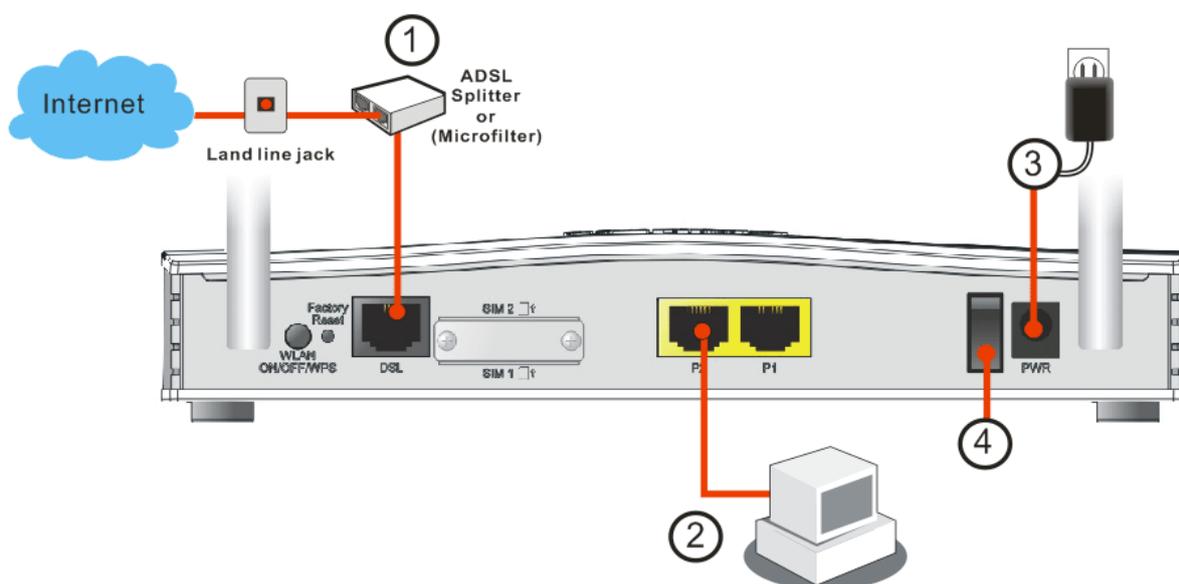

4.2 Instalação em Parede

O router Vigor2620 tem ranhuras de montagem do tipo buraco de fechadura na parte inferior.

1. É fornecido um modelo para instalação na caixa do router Vigor, de forma a permitir a correcta colocação dos parafusos na parede.
2. Coloque o modelo na parede e faça os furos de acordo com as instruções recomendadas.
3. Ajuste os parafusos na parede usando o tipo de bucha apropriado.

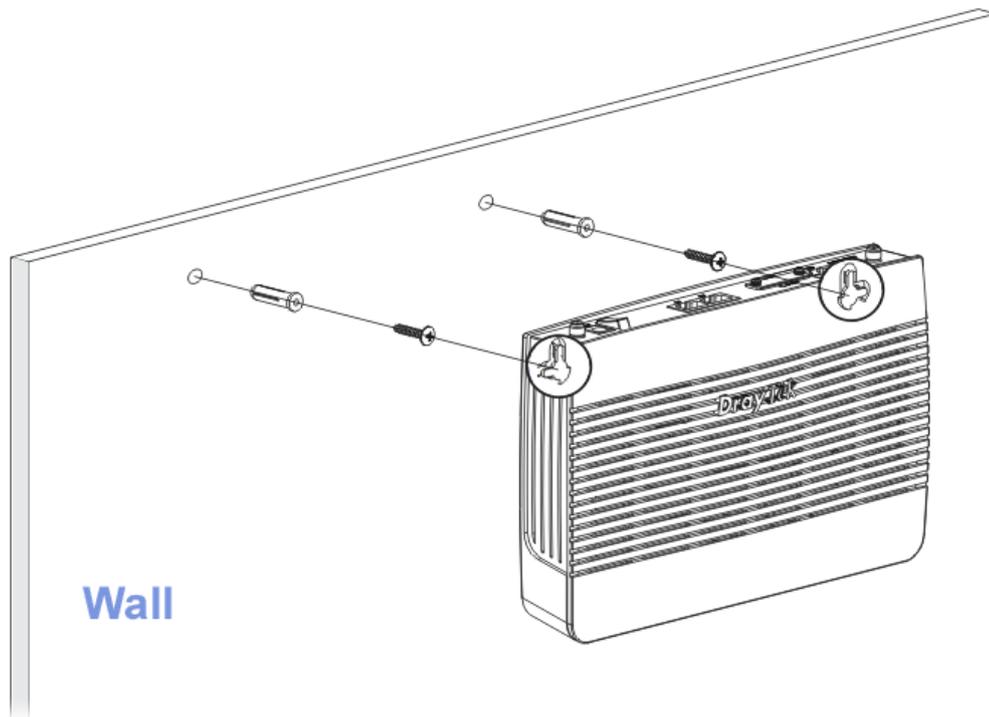

Nota

O diâmetro recomendado da broca é de 6,5mm (1/4”).

4. Ao concluir este procedimento, o router ficará montado na parede com firmeza.

5. Configuração via Web

Para acesso à Internet, conclua a seguinte configuração básica após a instalação de hardware.

5.1 Quick Start Wizard para ligação à Internet

O Quick Start Wizard permite uma configuração rápida/fácil para acesso à Internet. Pode aceder directamente ao Quick Start Wizard via Web Browser. Certifique-se de que o seu PC está ligado correctamente ao router.



Nota

Pode simplesmente configurar o seu computador para obter um endereço IP dinamicamente do router ou configurar um endereço IP no computador de forma a estar na mesma sub-rede que o endereço IP de fábrica do router Vigor (192.168.1.1). Para obter informações detalhadas, consulte a secção de "Trouble Shooting" do Guia de Utilizador.

Abra um Web Browser no seu PC e digite **http://192.168.1.1**. Uma janela pop-up será aberta solicitando o nome de utilizador e password. Digite "admin/admin" como Username/Password e clique em **Login**.

DrayTek Vigor2620 Series

Login

Username

Password

Login

Security Warning: You are logging in without encryption which is not recommended. To login securely [click here](#).

Copyright © 2000- 2018 DrayTek Corp. All Rights Reserved.



Nota

Se não conseguir acesso via Web Browser, consulte a secção de "Trouble Shooting" do Guia de Utilizador para detectar e resolver o problema.

Agora a Página Inicial do router será apresentada. Clique em **Wizards>>Quick Start Wizard**.

The screenshot shows the DrayTek Vigor2620 Series router web interface. The left sidebar contains a menu with 'Wizards' highlighted in a red box. The main area displays a dashboard with a router image and several data tables:

System Information			
Model Name	Vigor2620L	System Up Time	0:0:16
Router Name	DrayTek	Current Time	2000 Jan 1 Sat 0:0:9
Firmware Version	3.8.11	Build Date/Time	Jan 4 2019 14:47:58
DSL Version	548006_A/B/C HW: A	LAN MAC Address	00-1D-AA-93-9F-3C

IPv4 LAN Information					
LAN1	IP Address	DHCP	LAN2	IP Address	DHCP
	192.168.1.1/24	v		192.168.2.1/24	v
IP Routed Subnet	192.168.0.1/24	v			

IPv4 Internet Access				
Line / Mode	IP Address	MAC Address	Up Time	
WAN1 ADSL / PPPoE	Disconnected	00-1D-AA-93-9F-3D	00:00:00	
WAN2 Ethernet / ---	Disconnected	00-1D-AA-93-9F-3E	00:00:00	
LTE USB / ---	Disconnected	00-1D-AA-93-9F-3F	00:00:00	

IPv6 Internet Access				
Mode	Address	Scope	Up Time	
LAN RADVD / DHCPv6	FE80::21D:AAFF:FE93:9F3C/64	Link		

Interface	
DSL	Connected : Down Stream : 0Kbps / Up Stream : 0Kbps
WAN	Connected : 0, WAN1, WAN2, LTE
LAN	Connected : 0, Port1, Port2

Security	
VPN	Connected : 0 Remote Dial-In User / LAN to LAN



Nota

A Página Inicial poderá ser ligeiramente diferente, dependendo do modelo de Router usado.

1. Se o router estiver num ambiente com NAT de alta velocidade, a configuração aqui fornecida irá ajudá-lo a implementar e a usar o router rapidamente. A primeira página do **Quick Start Wizard** é inserir uma password de Login. Após digitar a password, clique em **Next**.

Quick Start Wizard

Enter login password

Please enter an alpha-numeric string as your **Password**.

Old Password

New Password

Confirm Password

Hint: If you want to keep the password unchanged, leave the password blank and press "Next" button to skip this process.

< Back Next > Finish Cancel

2. Na página seguinte, selecione o tipo de acesso à Internet usado. Se for ADSL, escolha WAN1; se for LTE, escolha LTE. Em seguida clique em **Next** para a próxima etapa. WAN1 e LTE exibirão uma página de configuração diferente. Neste caso, vamos usar o **LTE** como exemplo.

Quick Start Wizard

WAN Interface

WAN Interface:	LTE ▼
Display Name:	<input type="text"/>
Physical Mode:	USB

3. Clique em **Next** para ir para a página seguinte.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

LTE	
Internet Access :	3G/4G LTE Modem(DHCP mode) ▼
3G/4G LTE Modem(DHCP mode)	
SIM PIN code	<input type="text"/>
Network Mode	4G/3G ▼ (Default:4G/3G)
APN Name	<input type="text"/>

4. Insira manualmente o código PIN do cartão SIM e a respectiva APN do seu operador móvel (ISP). Em seguida clique em **Next** para visualizar um resumo da configuração efectuada.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface:	LTE
Physical Mode:	USB
Internet Access:	DHCP

Click **Back** to modify changes if necessary. Otherwise, click **Finish** to save the current settings and restart the Vigor router.

5. Clique em **Finish**. Será apresentada uma página de **Quick Start Wizard Setup OK!!!**. Em seguida, o estado de Sistema será mostrado.
6. Agora pode navegar na Internet.

6. Apoio ao Cliente

Se o router não funcionar correctamente depois de muitas tentativas, entre em contacto com o revendedor para obter ajuda. Para qualquer dúvida, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para draytek@visus.pt.

Registe o seu Router

O Registo do seu Router é recomendado. Pode registar o seu router no seguinte link : <http://www.draytek.com>.

Actualizações de Firmware e Ferramentas

Devido à evolução contínua da tecnologia DrayTek, todos os router's são actualizados regularmente. Consulte o site da DrayTek para obter mais informações sobre os firmwares mais recentes, ferramentas e documentos. <http://www.draytek.com>