


Aceder ao Router

1. Abra o seu browser e escreva <http://192.168.1.1>
2. Use as seguintes credenciais para aceder ao Router :

Username: **admin**
Password: **admin01**

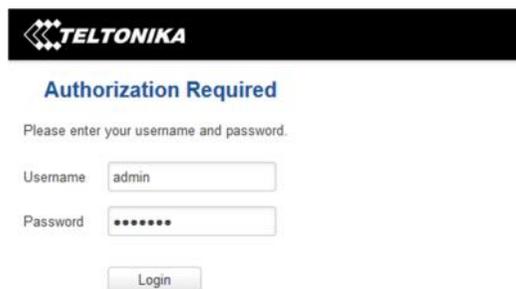

3. O **Assistente de Configuração** será iniciado após o login. Será necessário completar o **Assistente de Configuração** para configurar o Router correctamente. Poderá deixar as configurações padrão, mas é altamente recomendado que altere a Password de acesso e active a Segurança para a Rede sem Fios (Wireless).
4. Consulte o Menu **Status -> Network > Mobile Information** e verifique a Força de Sinal (**Signal Strength**). Para maximizar o desempenho tente ajustar as antenas ou alterar a localização do seu Router, de forma a obter melhores condições de Sinal.



Mobile Information	
Data connection state	Connected
IMEI	86046121400200
IMSI	268021234567890
Sim card state	Ready
Signal strength	-68 dBm



Este símbolo na embalagem significa que é necessário ler o Manual de Utilizador antes de utilizar o dispositivo.



Este símbolo na embalagem significa que todos os equipamentos eléctricos e electrónicos usados não devem ser misturados com o lixo doméstico.

Visite o nosso Site em www.teltonika.lt para obter o Manual de Utilizador completo.




RUT950 Dual LTE Router



Guia de Instalação Rápida v1.1



Painel Frontal

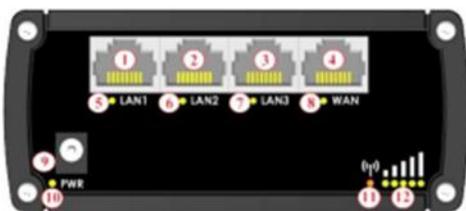

- 1,2,3 Portas de Rede (LAN)
- 4 Porta de Rede (WAN)
- 5,6,7 LEDs de LAN
- 8 LED de WAN
- 9 Conector de Alimentação
- 10 LED de Alimentação
- 11 LED do estado de GSM/LTE
- 12 LED de força de Sinal de GSM/LTE


Painel Traseiro



- 1 Conector para antena auxiliar de GSM/LTE
- 2 Conector para antena principal de GSM/LTE
- 3,5 Conector para antena Wi-Fi
- 4 Botão de reset

Instalação de Hardware

1. Remova o painel traseiro e insira o(s) cartão(ões) SIM fornecido pelo ISP (*Internet Service Provider*). A orientação correcta para o(s) cartão(ões) SIM é mostrada na figura seguinte :

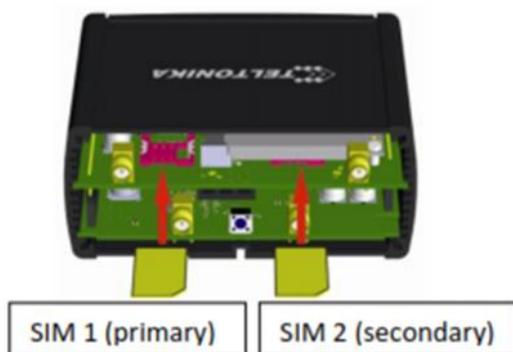

2. Ligar antena principal de GSM/LTE e a de Wi-Fi.
3. Ligue o cabo de alimentação do Router à corrente.
4. Ligue-se ao Router via Rede sem Fios (Wireless SSID : **Teltonika**) ou use um cabo de Rede Ethernet ligado a qualquer porta de rede (LAN).

Configuração do Windows

1. Active a ligação de rede sem fios. (ir a **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center**). Do lado esquerdo deste menu, clique em **Change adapter settings**. Clique com o botão do lado direito na ligação de rede sem fios e seleccione a opção **Enable**.



2. Configure o adaptador de rede sem fios : Clique com o botão do lado direito em **Wireless Network Connection** e seleccione **Properties**, e de seguida **Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)**.
3. Seleccione **Obtain an IP address automatically** e **Obtain DNS server address automatically**, e clique em **OK**.
4. Clique com o botão do lado direito em **Wireless Network Connection** e seleccione **Connect / Disconnect** para ver redes sem fios disponíveis.



5. Escolha a rede sem fios **Teltonika** que aparece na lista e clique em **Connect**.

